


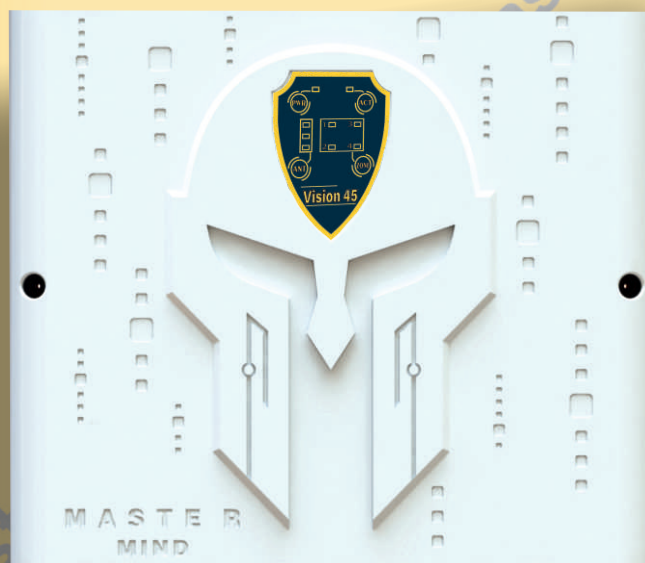

راهنمای استفاده

از

Vision 45

فهرست

۱. نحوه قرار دادن سیم کارت در داخل هولدر..... صفحه ۱
۲. چگونگی راه اندازی دستگاه..... صفحه ۳
۳. مراحل استفاده از اپلیکیشن..... صفحه ۵
۴. تنظیمات اپلیکیشن **Vision 45**
- بخش مخصوص کاربر ۱..... صفحه ۵
۵. طریقه **Reseat** دستی **Vision 45**..... صفحه ۱۵
۶. تنظیمات اپلیکیشن..... صفحه ۱۶
۷. نکته ثبت هشدارگیرنده..... صفحه ۱۶
۸. طریقه اتصال به بلوتوث..... صفحه ۱۷
۹. گرفتن موجودی سیم کارت..... صفحه ۱۸
۱۰. نکات مهم..... صفحه ۱۹

لطفاً

کاتالوگ را به صورت کامل

مطالعه فرمایید

و به نکات درج شده

توجه نمایید

در صورت بروز مشکل و یا توضیح در مورد

اطلاعات درج شده در این دفترچه با شماره

۹۰۲۷۵۸۵۰۰۰

از طریق واتساپ تماس حاصل فرمایید.

قبل از هر اقدامی یک سیم کارت تهیه شود که داری پانچ نانو باشد
بعد از قرار دادن سیم کارت در محل مشخص شده دستگاه به صورت
اتوماتیک شروع به انجام تنظیمات می نماید که با صدای بیپ انجام
می شود، گاهی اتفاق می افتد که دستگاه با ایجاد بیپ ممتد اقدام به
انجام تنظیمات از ابتدا می شود که این امر تکرار می شود در این
حالت به نکته زیر توجه فرمایید.

نکته: سیم کارت های نسل جدید دارای چیپ های متفاوتی می باشند

که در زمان استفاده باید به آنها توجه کرد ، که از شکل فیزیکی آنها
قابل تشخیص است دلیل ذکر این نکته به این علت است ،
که در زمان قرار دادن در سیم کارت هولدر باید به آن توجه شود
که در شکل به صورت کامل توضیح داده شده است.



شماره ۳

این مدل معمولاً
در سیمکارت های
ایرانسل و رایتل استفاده
می شود




شماره ۲

این مدل معمولاً
در سیمکارت های
ایرانسل است نسل
۴,۵ می شود




شماره ۱

این مدل معمولاً
در سیمکارت های
همراه اول است نسل
۴,۵ می شود

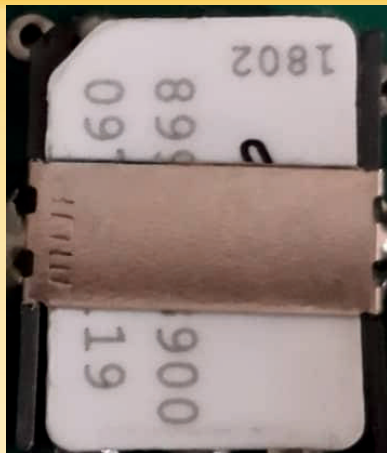

تصویر شماره ۱ سیم کارت های قدیمی و نسل ۴

در چیپ شماره ۳ سیم کارت به حالت معمولی قرار می گیرد که اگر با بیپ ممتد مواجه شدید و تنظیمات به صورت کامل انجام نگردید سیم کارت را در داخل یک تلفن همراه قرار داده و با برقراری یک تماس و ارسال پیامک به هر شماره ای اقدام به فعال کردن آن نمایید

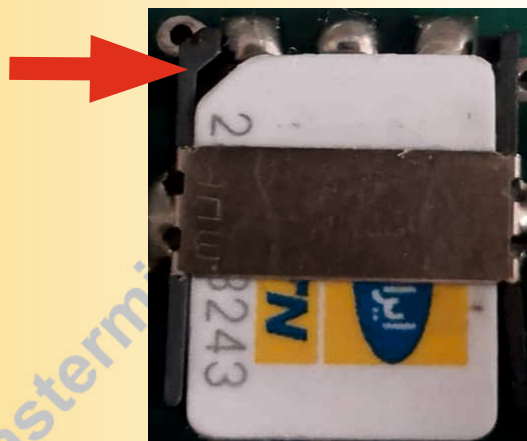

تصویر شماره ۲ سیم کارت های جدید و نسل ۴, ۵

نکته: اکثریت سیم کارتهایی که نسل ۴, ۵ هستند مانند حالت بالا قرار

در هولدر قرار می گیرند.

در چیپ شماره ۱ و ۲ همانطور که در تصویر مشخص است سیم کارت حدود ۲ میلی متر پایین تر از هولدر قرار می گیرد که باید به آن توجه

چگونه دستگاه را راه اندازی کنیم

سیم کارت نباید دارای هیچگونه پسوردی باشد.

نکته:

Vision45 از طریق پیامک کار می کند، باید اپراتوری انتخاب شود که در آن مکان آنتن دهی خوبی داشته باشد.

بعد از نصب دستگاه در محل مناسب و اتصال سنسورها ، آژیر شیپوری (SP) و آژیرسیرن (SIR) در صورت تمایل سیم کارت را مطابق الگو چاپ شده بر روی برد ، داخل سیم کارت هولدر قرار دهید

نکته:

قبل از قرار دادن سیم کارت ، دستگاه باید خاموش باشد.

بعد از قرار دادن سیم کارت با دست راست دکمه ریست را روی برد نگه داشته و با دست چپ کانکتور پاور(ترانس) را وصل نمایید با شنیدن صدای بیپ ممتد آن را رها کنید، در این حالت دستگاه با بیپ های کوتاه مشغول انجام تنظیمات می باشد ، که می توان با قرار دادن باتری درب روی دستگاه را با وصل سوکت ببندید ، توجه داشته باشید این عمل جهت ریست تنظیمات است که احتمال تاثیرالکتریسیه ساکن ونویز را از حافظه پاک نماید .


نکته:

نمایشگر anten led دارای ۳ led می باشد که بعد از نصب

دستگاه ، حداقل باید اولین led روشن باشد در غیر اینصورت باید سیم کارت از یک اپراتور دیگر انتخاب شود.

اپلیکیشن دستگاه را می توانید از طریق اسکن بارکد و یا سایت شرکت به نشانی


<https://mastermind.co.ir>

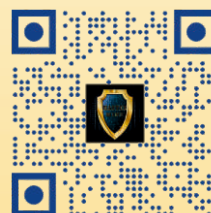

با توجه به نوع سیستم عامل تلفن همراه هوشمندتان دانلود و نصب نمایید.

بعد از نصب برنامه و باز کردن آن مراحل زیر را جهت استفاده با هم دنبال می کنیم:

در این قسمت زبان برنامه را انتخاب نمایید.

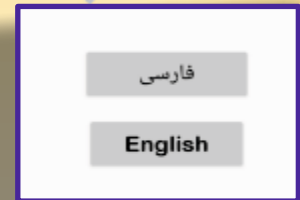

۱-


شماره سیم کارت داخل دستگاه را با فرمت نمونه وارد نمایید و ارسال را بزنید.



۲-

پنجره ای جهت انتخاب سیم کارت

در صورت ۲ سیم کارتی بودن دستگاه شما

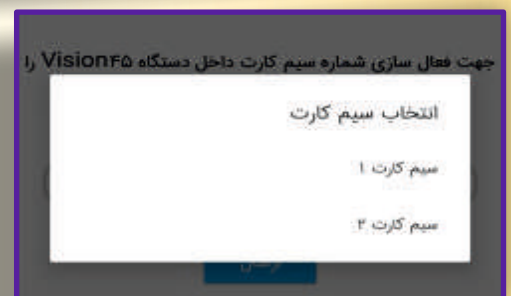

۳-

ظاهر می گردد، توجه فرمایید سیم کارتی را انتخاب کنید که می خواهید جهت معرفی و کارکرد همیشگی با دستگاه از آن شماره استفاده نمایید.


این پنجره فقط در سیستم عامل اندروید و

ورژن ۸ به بالا ظاهر می شود

در غیر این صورت این مرحله توسط خود

برنامه انجام می گردد

۴

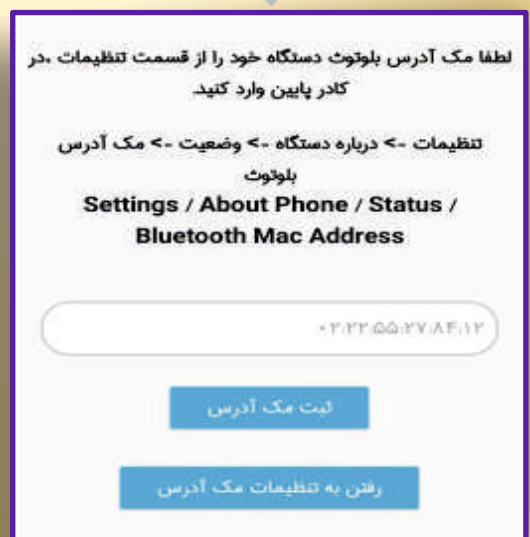

۴-

در قسمت ۴ از شما خواسته می شود که به آدرس نوشته شده بروید (با توجه به زبان گوشی شما) و یا بازدن آیکون (رفتن به تنظیمات مک آدرس) و انتخاب آیتم وضعیت در پنجره باز شده ، اقدام به یادداشت آدرس ۱۲ رقمی بلوتوث گوشی خود با فرمت زیر نمایید.

به عنوان مثال AB:12:NH:36:84:51

آدرس بلوتوث بعد از وارد کردن مک آدرس آیکون ثبت مک آدرس را بزنید، و منتظر باشید تا پنجره قسمت بعد باز شود.

۵-

مخصوص
کاربر ۱



نکته: این صفحه فقط برای کاربر اصلی است برای دیگر کاربران

آیکون تنظیمات Vision45 و تایمر مشاهد نخواهد شد.

در این قسمت مراحل نصب برنامه به پایان رسیده و شما به عنوان کاربر اصلی دستگاه شناخته می شوید.

۶- مراحل ثبت کاربر جدید و تنظیمات دستگاه

با انتخاب این آیکن که تنظیمات دستگاه ویژن ۴۵ است، پنجره زیرظاهر می گردد



شما قادر خواهید بود کلیه تنظیمات

دستگاه Vision45 خود را از طریق

این پنجره انجام دهید،

این قسمت شامل ۲۰ آیتم می باشد

که به تشریح آن می پردازیم،



با انتخاب آیکون (۱) شما می توانید
در پنجره باز شده مطابق با فرمت نمونه
اقدام به ثبت ۴ کاربر دیگر دستگاه نمایید،



انتخاب از
دفترچه
تلفن همراه شما
جهت سهولت
در وارد
کردن تلفن

توجه داشته باشید که بعد از ثبت شماره و تیک سمت چپ و زدن گزینه ارسال ، باید منتظر پیامکی با مضمون
ثبت کاربرمورد نظر بمانید ، در صورت دریافت پیامک ، ثبت کاربر شما با موفقیت انجام گردیده است. و کاربر جدید
می تواند با نصب برنامه به دستگاه متصل شود و از امکانات آن استفاده نمایید ، در این زمان باز پیامکی جهت
اطلاع شما با مضمون اتصال کاربر مورد نظر به دستگاه برای شما ارسال می گردد.

و در صورت عدم دریافت پیامک، آیتم ثبت کاربر به صورت کامل انجام نشده است و امکان اتصال کاربر جدید وجود
ندارد ، شما باید در این شرایط به منو حذف کاربران رفته و اقدام به حذف شماره کاربر مورد نظر نمایید
و منتظر دریافت پیامک حذف کاربر در قسمت ثبت کاربران بمانید بعد از این مرحله شما قادر به ثبت
مجدد کاربر جدید می باشید.

با انتخاب آیکون (۲) شما می توانید
در پنجره باز شده با زدن تیک کاربر مورد نظر خود،
و لمس آیکون ارسال اقدام به حذف آن نمایید.



با انتخاب آیکون (۳) شما می توانید

۵ هشدارگیرنده را ثبت کنید،

که فقط در زمان به صدا در آمدن آژیر


به آنها از طریق پیامک و پیام صوتی اطلاع رسانی می شود.



با انتخاب آیکون (۴) شما می توانید

هشدارگیرنده های ثبت شده

را حذف نمایید.

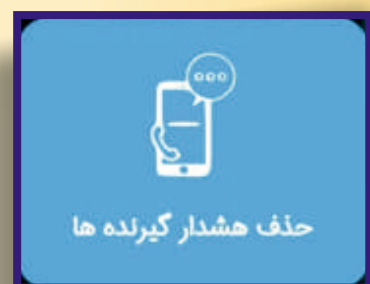

با انتخاب آیکون (۵) شما می توانید

پیام صوتی خود در زمان هشدار

را ضبط و تست نمایید طریقه ضبط پیام

همانطور که در برنامه توضیح داده شده است



با لمس آیکون  در صورتی که تلفن همراه شما دارای

۲ سیم کارت باشد باید سیم kartی را انتخاب کنید که

به عنوان کاربر اصلی به دستگاه معرفی شده باشد، در

غیر این صورت ارتباط برقرار نخواهد شد، بعد از شنیدن

۲ صدای بیپ به مدت ۱۲ ثانیه پیام خود را بگذارید و

منتظر صدای بیپ و قطع خودکار تماس باشید.



جهت پخش پیام صوتی فقط لازم است که آیکون

را لمس نمایید Vision45 با شما تماس گرفته و پیام شما

را ۲ مرتبه پخش می نماید.

با انتخاب آیکون (۶) شما می توانید
در صورتی که کاربرانی را ثبت نموده اید
هشدار پیام صوتی را برای آنها فعال سازید
حالت پیش فرض هشدار صوتی غیر فعال است.



با انتخاب آیکون (۷) شما می توانید
حالت خبر رسان دینگ دانگ را
در زمان تحریک زون ۱ فعال سازید
این آیتم در صورت فعال بودن ویژن ۴۵ عملکردی ندارد.



با انتخاب آیکون (۸) شما می توانید
از فعال و غیرفعال کردن
دستگاه توسط کلیه کاربران مطلع شوید
فعال کردن این آیتم توصیه می شود.



با انتخاب آیکون (۹) شما می توانید
حالت حفاظت از من که باعث عدم کارکرد
زون ۲ می شود را فعال یا غیر فعال نمایید
این آیتم در زمانی کار برد دارد که Vision45
فعال است و شما در محدوده زون ۲ رفت و آمد دارید،
و می خواهید آژیر به صدا در نیاید.



با انتخاب آیکون (۱۰) شما می توانید

در صورت قطع یا تضعیف سیگنال تلفن همراه بر روی خروجی لحظه ای ۱ برای مدت ۳ ثانیه (۱۲ ولت) را داشته باشید، که جهت تحریک انواع تلفن کننده های خط ثابت مورد استفاده قرار می گیرد (خروجی لحظه ای ۱ از سرویس خارج می شود).



حالت تشخیص
jammer

با انتخاب آیکون (۱۱) خروجی لحظه ای ۲

در زمان به صدا در آمدن آژیر برای مدت ۱۰ ثانیه (۱۲ ولت) را جهت کاربرد های متفاوت برای کاربر ایجاد می نماید . (خروجی لحظه ای ۲ از سرویس خارج می شود).



آژیر

با انتخاب آیکون (۱۲) این قابلیت بر روی

زون ۳ فعال می شود، که حالت ۲۴ ساعته نام دارد که در صورت فعال بودن که فقط



۲۴h

توسط کاربر ۱ این امکان وجود دارد، درحالی که دستگاه در وضعیت غیر فعال نیز باشد در صورت تحریک سنسور آژیر به صدا در می آید

با انتخاب آیکون (۱۳) شما می توانید

تمامی پیامک های اطلاع رسان را به صورت فارسی دریافت نمایید.



فعال و غیرفعال کردن زبان
فارسی

با انتخاب آیکون (۱۴) شما می توانید
این امکان به شما داده می شود که بلوتوث دستگاه را با
نظر خود و نوع کاربری فعال یا غیر فعال نمایید.



خاموش و روشن کردن
بلوتوث vision۴۵

با انتخاب آیکون (۱۵) شما می توانید
۴ زون با سیم و ۱۶ زون بیسیم را فعال یا غیر فعال
نمایید، در صورت استفاده از این آیتم دیگر نیاز به بستن
زون های سیمی اضافه (لوپ کردن) نمی باشد.



تنظیمات مربوط به زون ها

با انتخاب آیکون (۱۶) شما می توانید
فاصله زمانی بین پیامک هشدار زمان تحریک و تماس
را به دلخواه تغییر دهید.



تنظیم زمان تماس

با انتخاب آیکون (۱۷) شما می توانید
آژیر بلافاصله بعد از ارسال پیامک به کاربر (۱) شروع به
نواختن می کند . توجه داشته باشید که در صورت فعال
کردن این گزینه چون شما فقط در زمان چشمک زدن
LED اکتیو قادر به غیر فعال کردن دستگاه می باشید
فعال کردن این آیتم پیشنهاد نمی شود



تغییر حالت آلام

با انتخاب آیکون (۱۸) شما می توانید

زون اطلاع رسان را فعال نمایید ، این آیتم به شما کمک می کند در صورت تحریک سنسور چه در زمان فعال و یا غیر فعال بودن دستگاه به کاربر (۱) پیامکی با متن (زون اطلاع رسان) ارسال کند، توجه شود که این امکان فقط برای زون ۴ قابل برنامه ریزی است و هر ۱۰ دقیقه آماده تحریک می شود ، این امکان بیشتر در فضای باز و پشت درب آپارتمان ها مورد استفاده است.



زون اطلاع رسان

با انتخاب آیکون (۱۹) شما می توانید

گارانتی دستگاه را به مدت ۱۸ ماه فعال نمایید، و از طریق سایت از مدت زمان باقیمانده اطلاع حاصل فرمایید.



فعال سازی گارانتی

با انتخاب آیکون (۲۰) شما می توانید

دستگاه را به تنظیمات اولیه کارخانه بازگردانید و مجدداً باید مراحل ثبت کاربر ۱ و دیگر تنظیمات را انجام دهید.



بازگشت به تنظیمات کارخانه

تنظیمات (فقط برای کاربر ۱)

Vision45

ورد به تنظیمات
بلوتوث

تنظیمات
اپلیکیشن

انتخاب ارتباط
از طریق بلوتوث

انتخاب ارتباط
از طریق پیامک

فعال کردن
سیستم

غیرفعال کردن
سیستم

خروجی ۱
قطع و وصل

خروجی ۲
قطع و وصل

خروجی ۱
لحظه ای

خروجی ۱
لحظه ای



این آیتم فقط برای کاربر ۱ در دسترس است و این قابلیت را دارد که ۲ خروجی لحظه ای و ۲ خروجی قطع و وصل را زمان دهی کرده تا به صورت خودکار خروجی ها را کنترل نماید. نکته: در بعضی از برندهای تلفن همراه (هوآوی) امکان دارد که این آیتم فعال نشود

و جهت حل این مشکل باید به قسمت تنظیمات/باتری/راه اندازی برنامه

در این قسمت تنظیمات اپلیکیشن را از حالت خودکار خارج نمایید و فقط

اجرا در پس زمینه را فعال نمایید.

نکته: در زمان اتصال به بلوتوث باید به موارد ذیل توجه فرمایید .

- ارتباط بلوتوث فقط از سیستم عامل اندروید قابل دسترس است.

- در یک زمان فقط یک تلفن همراه می تواند از طریق بلوتوث به دستگاه متصل شود.

- زمانی که برای اولین بار می خواهید به دستگاه از طریق بلوتوث وصل شود باید

Vision45 را در تنظیمات بلوتوث گوشی خود با انتخاب آیکون * در اپلیکیشن پیدا

بعد از انتخاب Vision45 کافی است شما تیک قبول را بزنید تا دستگاه شما به صورت

خودکار با دستگاه جفت (Pair) شود ، توجه داشته باشید که جهت استفاده باید به

محیط اپلیکیشن باز گردید ، بعد از جفت سازی هر زمان که شما تیک بلوتوث را انتخاب

نمایید اپلیکیشن به دستگاه متصل می شود در صورت عدم این اتفاق شما به تنظیمات

بلوتوث راهنمایی می شود توسط اپلیکیشن.

نکته: در حالت پیش فرض دستگاه دارای تنظیمات ذیل است.

۱- فعال و غیرفعال کردن تماس کاربران جهت هشدار	غیر فعال	۳- فعال و غیرفعال کردن گزارش به من	غیر فعال	۵- حالت تشخیص jammer	غیر فعال
۲- فعال و غیرفعال کردن دینگ بفرست	غیر فعال	۴- فعال و غیرفعال کردن حفاظت از من	غیر فعال	۶- فعال و غیرفعال کردن زبان فارسی	غیر فعال
۷- 24h ۲۴h	غیر فعال	۸- آژیر	غیر فعال	۹- خاموش و روشن کردن بلوتوث vision۴۵	فعال

نکته: کاربر ۱ یا همان کاربر اصلی دستگاه اگر به هر دلیلی اپلیکیشن Vision45

از داخل تلفن همراهش پاک شود می تواند بدون هیچ مشکلی آن را مجدداً نصب

نمایید ، ولی در صورت تعویض تلفن همراه باید قبل از تعویض از آیکون بازگشت به

تنظیمات کارخانه استفاده نمایید ، در صورت در دسترس نبودن تلفن همراه قبلی باید

اقدام به ریست کردن دستی از روی برد دستگاه نمایید.

قطع کامل تغذیه - نگه داشتن سویچ ریست - وصل مجدداً تغذیه

- شنیدن صدای بیپ - رها کردن سویچ ریست انجام گرفت.

نکته: در صورت فعال بودن دستگاه (قفل بودن) هیچکدام

از گزینه های تنظیمات و ثبت نام اولیه اپلیکیشن برای

کاربر ۱ در دسترس نمی باشد و فقط دسترسی غیرفعال کردن

و خروجی های لحظه ای در دسترس است.

با انتخاب این آیکون شما وارد تنظیمات اپلیکیشن شده و پنجره زیر برای شما باز می شود.



با انتخاب این آیکون شما می توانید سباز نوشتاری اپلیکیشن را به دلخواه تغییر دهید.

با انتخاب این آیکون شما می توانید زبان برنامه را به انگلیس و فارسی تغییر دهید.

با انتخاب این آیکون شما می توانید پسورد و اثر انگشت را برای اپلیکیشن فعال سازید

با انتخاب این آیکون شما می توانید تم برنامه را به دلخواه تغییر دهید.

با انتخاب این آیکون شما می توانید نام ۴ خروجی دستگاه را با توجه به نیاز خود تغییر دهید

با انتخاب این آیکون شما می توانید نام زون ها را تغییر دهید و در زمان هشدار محدوده اعلام شده توسط پیامک را به راحتی تشخیص دهید

نکته: دستگاه Vision45 دارای ۴ زون و ۵ کاربر اصلی می باشد.

نکته: شما می توانید ۵ هشدارگیرنده نیز ثبت نمایید که:

فقط در زمان به صدا درآمدن آژیر به آنها اطلاع رسانی می شود ، لازم به ذکر است که امکان ثبت تلفن ثابت با درج کد هم وجود دارد که مورد توصیه نمی باشد.

نمونه آن را وارد نمایید:

۰۹ **	۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
-------	---------------

 کد

شماره مورد نظر

در صورت امکان از شماره موبایل استفاده کنید به دلیل ارسال پیامک هشدار در زمان تحریک

نکته:

در زمانی که از پلتفرم اندروید استفاده می نمایید و اقدام به حذف

یکی از کاربران می کنید دستگاه به صورت خودکار تمامی کاربران را

جهت بالا بردن امنیت از نظر ارتباط **Bluetooth** که از قبل با دستگاه

جفت (**Pair**) شده اند جدا کرده و کاربران مجددا باید اقدام به جفت سازی

نمایند، که این عمل زمان روشن و خاموش شدن کامل و ریست نیز اتفاق می افتد

همانطور که قبلا توضیح داده شد باید بعد از باز کردن برنامه

وارد این آیکون که بالای نوار است شویم این قسمت شما را به



تنظیمات **Bluetooth** برده و بهتر است که **45 Vision** را **Unpair** کرده

و مجددا اقدام به جفت سازی نمایید در صورت عدم این کار بر روی نام

دستگاه کلیک کنید تا عملیات جفت سازی انجام شود، بعد از متصل شدن

به دستگاه به صورت خودکار ارتباط قطع می شود ، به محیط برنامه باز

بازگشته و ارتباط بلوتوث را انتخاب نمایید مجددا متصل می شوید و ارتباط

برقرار می شود **توجه داشته باشید در زمان متصل بودن گوشی شما در صورت**

تماس هیچ مشکلی به وجود نمی آید و شما به راحتی قادر به مکالمه می باشید.

در صورتی که از سیم کارت اعتباری استفاده می نمایید

قبل از قرار دادن سیم کارت در دستگاه بهتر است آن را داخل تلفن همراهی که سیم کارت به نام آن شخص است قرار دهید ، تا با فعال سازی در اپلیکیشن اپراتور در صورت نبودن سیم کارت در آن گوشی از وضعیت موجودی آن در هر زمان اطلاع حاصل فرمایید.

به عنوان مثال: سیم کارت شما از اپراتور همراه اول است

که اپلیکیشن آن **همراه من** نام دارد، بعد از قرار دادن سیم کارت

در گوشی خود اقدام به ثبت آن در این اپلیکیشن نمایید، بعد از

این مرحله سیم کارت را خارج نمایید و در داخل **Vision 45** قرار

دهید، حالا در هر زمان که نیاز باشد با استفاده از اپلیکیشن

همراه من می توانید میزان موجودی سیم کارت و گاهی سرویس های

غیر مجازی که برای شما هزینه دارند مطلع شوید.

نکته: بعد از انجام کلیه مراحل نصب برق دستگاه را وصل نمایید

تنظیمات دستگاه به صورت خودکار با روشن شدن **Led active**

و صدای بپ شروع می شود که بعد گذشت حدود ۸ ثانیه برای

تمامی **Led** های روی دستگاه این اتفاق می افتد با این تفاوت

که این فاصله زمانی ۲ ثانیه است که شاید در مرحله ای بنا به

دلایل خاصی این روند اتفاق نیافتد که باید برق دستگاه و در

صورت وصل بودن باتری آن نیز قطع شود تا فرایند مجددا تکرار

شود.

نکته: در صورت ضعیف بودن سیگنال تلفن همراه در قسمت

راه اندازی، دستگاه به صورت خودکار ریست می شود تا میزان

قدرت سیگنال به حد نصاب برسد در صورت تکرار این اتفاق لطفا

اقدام به تعویض سیم کارت و استفاده از اپراتور دیگر شوید.

نکته: بعد از راه اندازی دستگاه به میزان آنتن بر روی آن توجه فرمایید که شامل ۳ **Led** است دستگاه برای یک عملکرد صحیح حداقل نیاز به ۱ **Led** روشن دارد ، در غیر اینصورت از یک اپراتور دیگر استفاده نمایید.

نکته: در صورت امکان از حالت پیام رسان انگلیسی استفاده نمایید تا سرعت ارسال بیشتر شود و هزینه هر پیام نصف شود

نکته: در شرایطی که پیام رسان دستگاه شما بر روی فارسی تنظیم شده باشد و آنتن آن از یک کمتر شود به صورت خودکار تمامی پیام ها به طور انگلیسی ارسال می شود و همچنین اگر سیگنال مجدداً به حالت قبل باز گردد پیام ها نیز به صورت فارسی ارسال می شوند.